

شروع تنظیم با فشردن کلید \leftarrow به مدت ۵ ثانیه

(تنظیم با کلید \uparrow یا \downarrow) 1379 . 1478	تنظیم سال	1397 9
(تنظیم با کلید \uparrow یا \downarrow) 01 . 12	تنظیم ماه	08 00
(تنظیم با کلید \uparrow یا \downarrow) 01 . 30	تنظیم روز	08 07
(تنظیم با کلید \uparrow یا \downarrow) 0 . 6	تنظیم روز هفته	08 4
(تنظیم با کلید \uparrow یا \downarrow) 0 . 1	تغییر ساعت زمستانه/تابستانه	Add 1
(تنظیم با کلید \uparrow یا \downarrow) 00 . 23	تنظیم ساعت	12 00
(تنظیم با کلید \uparrow یا \downarrow) 00 . 59	تنظیم دقیقه	12 25
(تنظیم با کلید \uparrow یا \downarrow) 00 . 59	تنظیم ثانیه	00 25

مثال : فرض کنید بخواهید ساعت فرمان را روی تاریخ ۱۳۹۷/۸/۷، روز سه شنبه، ساعت ۱۲:۲۵:۲۵ تنظیم نمایید. (اگر تمایل دارید با تغییر فصل (زمستان، تابستان) دستگاه شما به صورت خودکار، یک ساعت به عقب یا جلو برود، دستگاه را روی Add 1 تنظیم نمایید و در غیر این صورت روی 0 Add)

روزهای هفته طبق تعریف زیر می باشد:

0 : شنبه 1: یکشنبه 2: دوشنبه 3: سه شنبه 4: چهارشنبه 5: پنجشنبه 6: جمعه

۱۴

* تذکر: حداکثر انتخاب روز بر اساس ماه و سال انتخاب شده می باشد و می تواند ۳۱، ۳۰ یا ۲۹ باشد.

* تذکر: تغییر ساعت و تاریخ در صورتی اعمال می شود که تا آخرین مرحله تنظیمات انجام شود.

* تذکر: اگر باتری دستگاه تمام شده باشد پیغام batt روی صفحه چشمک زن می شود و باید باتری تعویض شده و مجدد ساعت تنظیم گردد.

برای شروع تنظیم (روزانه، هفتگی، ماهیانه) کلید \leftarrow را به مدت ۵ ثانیه ممتد فشار دهید، کلمه SEt همراه با شماره روزه روی نمایشگر نمایش داده می شود.

تنظیم دستگاه در حالت روزانه

مثال ۱: اگر بخواهید دستگاه، دو فرمان خروجی متفاوت را هر روز اجرا کند:

۱) برای ساعت ۱۵:۱۵ روشن و برای ساعت ۲:۰۴ خاموش شود.

۲) برای ساعت ۱۶:۲۵ روشن و برای ساعت ۱۸:۵۵ خاموش شود، می بایست مطابق نمودار صفحه ۶ دستگاه را تنظیم نمایید. قبل از تنظیم به نکات زیر توجه نمایید:

۱- در صورتیکه تمایل دارید برنامه ای که به ساعت فرمان می دهید هر روز تکرار شود باید قسمت روزانه را برنامه ریزی نمایید. (این امکان وجود دارد که در صورت نیاز یک یا چند روز را نیز غیر فعال نمایید)

۲- پس از برنامه ریزی دستگاه برای خروج از تنظیمات همراه با ذخیره تغییرات به یکی از دو روش زیر عمل نمایید: ۱- فشار ممتد کلید \leftarrow به مدت ۴ ثانیه

۲- برنامه ریزی تمامی برنامه ها (هر ۵ برنامه)

۳- برای خروج از تنظیمات بدون ذخیره تغییرات نیز می توانید یکی از دو روش زیر را اعمال کنید: ۱- فشار هم زمان کلید \uparrow و \downarrow

۲- رها کردن دستگاه به مدت ۳۰ ثانیه

۵

فشردن کلید \leftarrow به مدت ۵ ثانیه و انتخاب 1 CL به وسیله کلیدهای \uparrow و \downarrow

CL 01	نوع برنامه ریزی: روزانه	انتخاب شماره برنامه	02:25	انتخاب وضعیت برنامه (فعال/غیرفعال) (ON/ OFF)	02:25	نمایش شماره برنامه و ON	02:00	تنظیم ساعت روشن شدن	16:00	تنظیم دقیقه روشن شدن	16:25	تنظیم ثانیه روشن شدن	00:31	نمایش شماره برنامه و OFF	02:25	تنظیم ساعت خاموش شدن	20:00	تنظیم دقیقه خاموش شدن	20:18	تنظیم ثانیه خاموش شدن	00:55	انتخاب شماره برنامه ذخیره کلیه تنظیمات (با فشار کلید \leftarrow به مدت ۴ ثانیه)
01:25	انتخاب شماره برنامه	انتخاب وضعیت برنامه (فعال/غیرفعال) (ON/ OFF)	01:25	نمایش شماره برنامه و ON	01:00	تنظیم ساعت روشن شدن	07:00	تنظیم دقیقه روشن شدن	07:15	تنظیم ثانیه روشن شدن	00:15	نمایش شماره برنامه و OFF	01:05	تنظیم ساعت خاموش شدن	15:00	تنظیم دقیقه خاموش شدن	15:47	تنظیم ثانیه خاموش شدن	00:20			

۶

TIME SWITCH 20A



MODEL: STB-50P20
CODE: 12B3
WEIGHT : 175 gr
(72x86x60) mm
IP 30



برای دستیابی به اطلاعات بیشتر و فیلم های آموزشی این محصول QR بالا را اسکن نمایید.

ساعت فرمان 20A شیوا امواج دستگاهی با ۵ برنامه قابل تنظیم بوده که هر برنامه، دارای یک زمان روشن و یک زمان خاموش است و در دوره های زمانی روزانه، هفتگی و ماهانه قابل تنظیم می باشد. در حالت "روزانه" ساعت، دقیقه و ثانیه، در حالت "هفتگی" ساعت، دقیقه، ثانیه و روز هفته و در حالت "ماهانه" ساعت، دقیقه، ثانیه و روز ماه قابل تنظیم می باشد. در حالت روزانه می توان روزهای فعالیت را نسبت به روزهای هفته یا ماه فعال یا غیر فعال کرد و در حالت ماهانه می توان روزهای فعالیت را نسبت به روزهای هفته فعال یا غیر فعال نمود.

۱

ویژگی های ساعت فرمان 20A شیوا امواج

■ استفاده از باتری لیتیوم با عمر بیش از ۵ سال (قابل تعویض)

■ ذخیره تاریخ، ساعت و کلیه تنظیمات هنگام قطع برق ورودی

■ نمایش تاریخ، ساعت و روزهای هفته

■ خطاها و پیغام های تنظیمی

■ دارای ۴ عدد نشانگر برای نمایش برنامه های مختلف

■ قابلیت تغییر یا عدم تغییر ساعت تابستانه و زمستانه

■ فعال و غیر فعال نمودن برنامه ها در روزهای خاص

■ برنامه ریزی تعرفه ها با دقت حداقل یک ثانیه، حداکثر یک ماه

■ اجرای ۵۰ برنامه ۲۴ ساعته، هفتگی یا ماهانه

■ نمایش خروجی رله

مشخصات فنی ساعت فرمان 20A شیوا امواج

■ ولتاژ تغذیه: 180 - 250 VAC / 50 - 60 Hz

■ کارایی در دما: -20°C .. +65°C


■ رطوبت: 70%

■ خروجی: رله 20 A

۲

راهنمای نصب

دستگاه را روی ریل داخل تابلو و یا با کمک ریل داخل جعبه در سطح مطلوب نصب نمایید. برای نصب روی تابلو از قاب پانل شیوا امواج استفاده نمایید. سپس مطابق نقشه برق ورودی دستگاه را وصل و بر اساس دستور العمل، دستگاه را تنظیم نمایید.

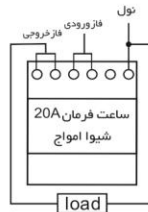

تنظیم ساعت و تاریخ

نکته: در جدول ها قسمت های پر رنگ با خط زیر، نمایانگر حالت چشمک زن آن قسمت است و علامت □ بیانگر دیجیت خاموش است. تغییر اعداد و مقادیر توسط کلیدهای \uparrow و \downarrow و تأیید آنها توسط کلید \leftarrow می باشد. در زیر \uparrow و \downarrow محدوده تنظیم هر پارامتر مشخص شده است.

۳

عملکرد کلیدها

غیر فعال کردن کل برنامه ها : با فشار ممتد کلید عبارت L همراه با شمارش معکوس از ۵ نمایش داده می شود و با صفر شدن آن تمام برنامه ها غیر فعال می شود. (درصورتیکه هنگام تنظیم برنامه ، روزهای هفته یا ماه غیر فعال شده باشند با فشار ممتد کلید - تمام روزهای غیر فعال نیز ، فعال ON می شوند.)

نشانه‌ها

۴ عدد نشانگر روی پانل وجود دارد که اولی وضعیت خروجی را نمایش داده و سه نشانگر دیگر به ترتیب حالت برنامه ریزی ماهانه ، هفتگی یا روزانه را نشان می دهد که روشن بودن هر کدام نشانگر حالت تنظیم شده دستگاه می باشد.

خطاهای احتمالی

در برنامه ریزی ممکن است یکی از دو خطای زیر رخ دهد که پیغام مربوط به آن روی نمایشگر ظاهر شده و تا وقتی که مجدد وارد برنامه ریزی نشده و خطا اصلاح نشود خطا روی صفحه نمایش داده می شود .

- اگر در تنظیم برنامه ، دو برنامه با زمان خاموش و روشن شدن یکسان وجود داشته باشد پیغام eq:nn ظاهر می شود که nn شماره برنامه است
- اگر در برنامه ها دو برنامه با هم تداخل داشته باشند پیغام mm:nn ظاهر می شود که mm و nn شماره برنامه ها هستند.

راه کار

- کل برنامه ها disable (غیر فعال) شود. غیر فعال کردن توسط فشار ممتد کلید - به مدت ۵ ثانیه انجام می گیرد و مجدداً برنامه ریزی شود .
- وارد تنظیم ها شده و برنامه هایی که شماره آنها در پیغام خطاست یکی یکی اصلاح گردند.

تذکره ۱: چنانچه بخواهید بیش از یک برنامه به دستگاه بدهید روند ذکر شده در هر مثال تکرار می گردد و تنها تفاوت در شماره برنامه است.

تذکره ۲: روشن بودن نمایشگر رله خروجی ، نمایانگر فعال بودن رله دستگاه است.



تنظیم قسمت هفتگی

مثال : می خواهیم دستگاه را طوری برنامه ریزی کنیم که در ساعت ۱۵:۳۷ روز سه شنبه روشن و در ساعت ۲۱:۲۶:۵۰ روز چهارشنبه خاموش شود.

ذخیره کلیه تنظیمات (با فشار کلید - به مدت ۵ ثانیه)

نوع برنامه ریزی : ماهانه
انتخاب شماره برنامه
انتخاب وضعیت برنامه (فعال/غیرفعال dS)
نمایش شماره برنامه و ON
تنظیم ساعت روشن شدن
تنظیم دقیقه روشن شدن
تنظیم ثانیه روشن شدن
تنظیم روز ماه روشن شدن
نمایش شماره برنامه و OFF
تنظیم ساعت خاموش شدن
تنظیم دقیقه خاموش شدن
تنظیم ثانیه خاموش شدن
تنظیم روز ماه خاموش شدن


تنظیم قسمت ماهانه

مثال : می خواهیم دستگاه را طوری برنامه ریزی کنیم که در ساعت ۱۵:۳۷ روز دوم هر ماه روشن و در ساعت ۲۳:۵۹:۵۷ روز پنجم هر ماه خاموش شود.

ذخیره کلیه تنظیمات (با فشار کلید - به مدت ۵ ثانیه)

تنظیم فعال و غیر فعال کردن روزهای هفته و ماه

(فشار هم زمان کلید - و - شروع تنظیم)

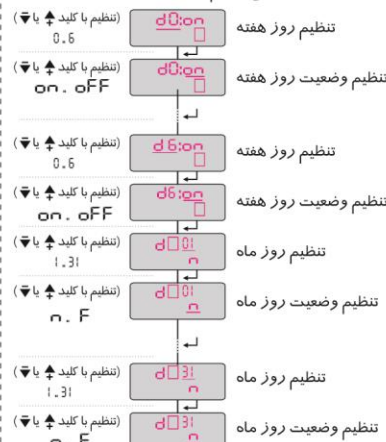

روزهای هفته و ماه به صورت پیشفرض فعال (on) هستند و در صورت نیاز به غیر فعال (off) کردن روزها در یک یا چند روز باید از روند زیر استفاده نمود. ذخیره تغییرات به دو روش زیر امکان پذیر است:

- تکمیل تنظیمات تا آخرین مرحله
- فشاردن کلید - به مدت ۴ ثانیه پس از اعمال تغییرات مد نظر

تأیید تنظیمات



احترام به مشتری وظیفه ماست.

۳ سال ضمانت تعویض بدون سوال با شرایط زیر :

- از تاریخ چاپ شده روی برچسب دستگاه بیش از ۳ سال سپری نشده باشد.
- سالم و محفوظ ماندن برچسب دستگاه

مصولات شیوا امواج دارای استاندارد CE اروپا ، تاییدیه ادارات برق سراسر کشور

و سازمان پژوهش های علمی و صنعتی کشور

دارای گواهینامه بین المللی مدیریت کیفیت ISO 9001-2015 از موسسه MOODY INTERNATIONAL انگلستان

مطابق با استاندارد های جهانی ، با ۳ سال ضمانت رسمی و تعویض بدون سوال در خدمت صنعت برق کشور

برای کسب اطلاعات از دیگر محصولات شیوا امواج و خرید اینترنتی

به سایت www.shivaamvaj.com مراجعه فرمایید.

خدمات پشتیبانی شیوا امواج

شماره های بخش خدمات پشتیبانی: ۰۳۱ - ۳۵۷۲۳۶۹۰

شماره های بخش بازرگانی: ۰۳۱ - ۳۵۷۲۳۴۴۴-۵ فکس: ۰۳۱ - ۳۵۷۲۳۴۰۰

ساعات تماس : از ساعت ۷ صبح الی ۵ بعد از ظهر از روزهای کاری

E.mail : info@shivaamvaj.com

شرکت شیوا امواج در فضای مجازی نیز آماده ارائه خدمات به مشتریان گرامی می باشد.

00 98 913 403 43 51

پاسخگوی فنی مجازی :