


کنترلر ویبره RS4VM


تنظیم شدت ویبره های القایی توسط ماژول RS4VM

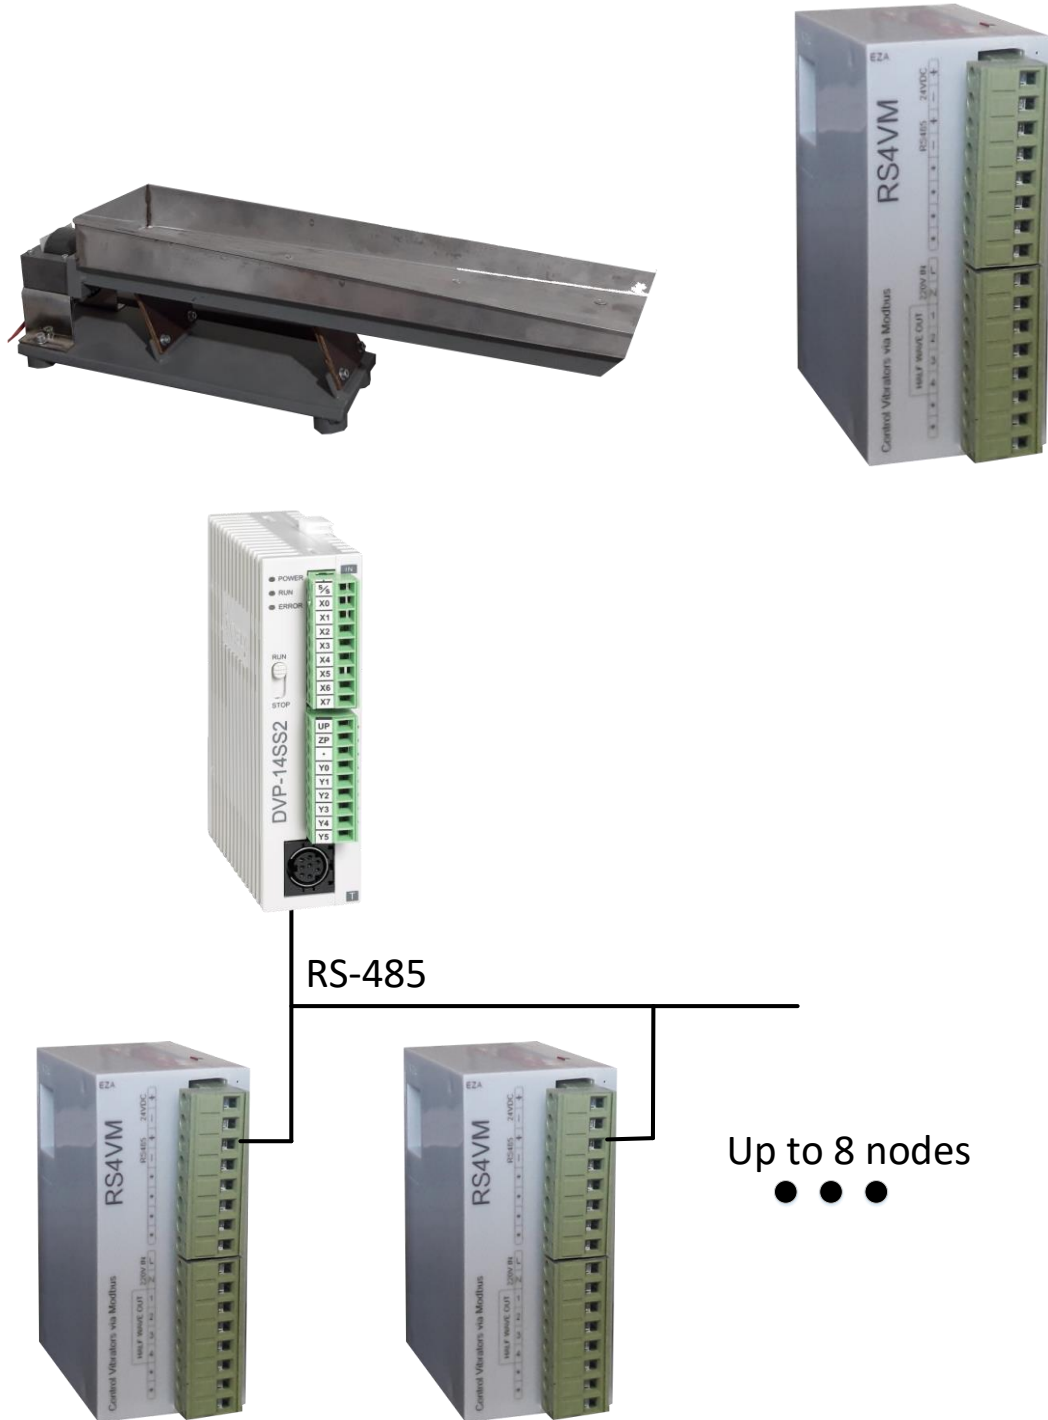

کنترلر ویبره RS4VM

نحوه سیم کشی ماژول کنترل ترانس های ویبره RS4VM :

سیم کشی قسمت قدرت برای کنترل ویبره ها

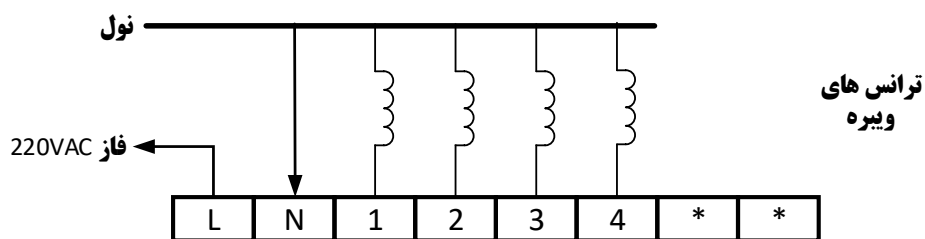

4 رجیستر 40001~40004 برای کنترل کانالهای اول تا چهارم می باشند چنانچه توسط ارتباط MODBUS RTU در این رجیسترها عددی در بازه 0~100 قرار دهیم، می توانیم عملکرد ویبره ها را از 0 تا 100 درصد کنترل نماییم. اگر عدد صفر را در این رجیسترها قرار دهیم ویبره مربوط به آن رجیستر کاملا خاموش می شود و عدد 100 بمعنای کارکرد ویبره با حداکثر شدت می باشد.

پارامترهای شبکه RS485 در حالت پیش فرض بصورت 115200/NONE/8/1 , STATION NUMBER = 80 می باشند.

توسط دیپ سویچ ها، می توان baud rate و station number را تنظیم نمود.

دیپ سویچ ۱	Baud rate
OFF	115200
ON	19200

تنظیم دیپ سویچ مربوط

به سرعت ارتباط RS-485

Station number	دیپ سویچ ۴	دیپ سویچ ۳	دیپ سویچ ۲
80	OFF	OFF	OFF
81	ON	OFF	OFF
82	OFF	ON	OFF
83	ON	ON	OFF
84	OFF	OFF	ON
85	ON	OFF	ON
86	OFF	ON	ON
87	ON	ON	ON

تنظیم دیپ سویچ های مربوط به Station number